

## eSpring™ 浄水器 II 用 カートリッジの交換

カートリッジの交換時期は、下記の状態のときです。

- モニターのリプレイスカートリッジ(Replace Cartridge)アイコンが赤く点灯したとき
- 浄水を5,000L使用したあと、もしくは使用を開始してから1年が経過したとき  
(4時間以上の間隔をあけて浄水を使用する際の30秒間の放水流量を含む)

- 赤サビなどの粒子が多い水道水を使用した場合、カートリッジが目詰まりを起こすことがあります。これはカートリッジの故障や不良ではありませんが、短期間で浄水の出が悪くなる場合がありますので交換が必要です。
- 炊事などの飲料水以外にもご使用の場合、1年以内に交換となる場合があります。

### カートリッジ交換の準備


カートリッジを交換する前に、事故や故障を防ぐために下記の準備をし、確認してください。

- コンセントから電源プラグを抜く
- 蛇口が閉まっているか確認する(交換作業中は、蛇口を開かないでください)
- カートリッジ交換の際に水がこぼれることがあるため、タオルなどを用意する
- 据置型の場合、本体をシンクに置く
- ビルトイン型の場合、本体の下に水受け用の容器やビニールシートを敷く

1

#### 据置型


水を止めた状態で、切り換えレバーを浄水モードにして、浄水口から水が出なくなるまで待ちます。

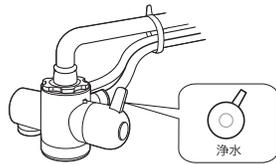

#### ビルトイン型

止水栓を閉めます。補助水栓ハンドルを浄水モードにして、水が出なくなるまで待ちます。止水栓がない場合は、補助水栓の浄水を止めた状態で作業を行います。



- 1 止水栓を止める  
(ハンドルを左に回す)
- 2 浄水モードにする

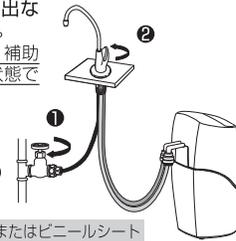

浄水器本体を水受け容器またはビニールシートなどに置いてからホースを抜いてください。

2

電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、本体フタと電子装置を取り外し、ホース取り外し工具を取り出します。

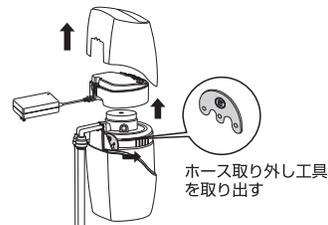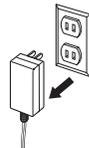


ホース取り外し工具を取り出す

3

#### 据置型

本体をシンクに置いてください。

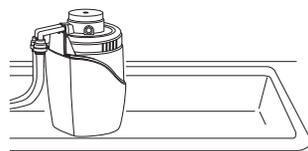


#### ビルトイン型

本体を水受け容器などに置いてください。



**4** ホース取り外し工具を使ってブラケットの可動式リングを押し込みながら、L字型接続部品を引き抜きます。引き抜く際は、必ずL字型接続部品周辺にタオルなどを当ててください。

ホース取り外し工具がない場合や、ホース取り外し工具でうまくできない場合は、可動式リングを指で押し込みながら、L字型接続部品を引き抜いてください。

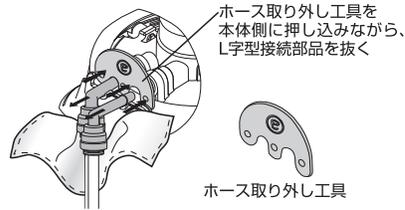


ビルトイン型の方は必ずお読みください




止水栓がない場合は青いホース側の本体ブラケットから勢いよく水が出ます。必ずタオルなどで押さえながら、ホースを抜いてください。

◆ホース取り外し後、ホースは水受け容器に置き、本体はシンクに置いてください。

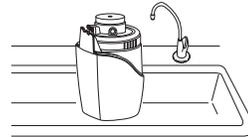


**5** ブラケット固定リングを回して外し、ブラケットのハンドルを引き上げてカートリッジを取り出します。

取り出した際に、カートリッジ下部から水が出ますのでご注意ください。

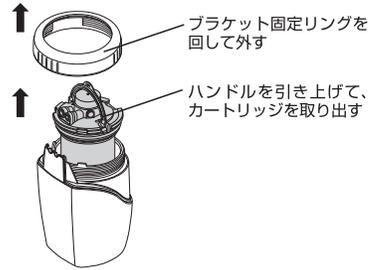

**6** ブラケットを手で押さえたままカートリッジを回して、引き抜きます。

使用済みのカートリッジは、お住まいの地方自治体のゴミ分別方法に従って廃棄してください。

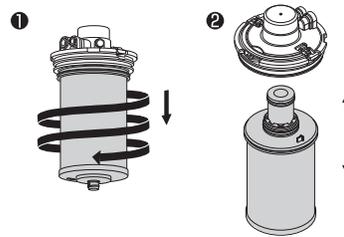

**7** 本体内部に残った水を捨てます。


新しいカートリッジを装着する前に、浄水器内部や外部に汚れがないか点検し、汚れがある場合は拭き取ってください。汚れがひどい場合は、ティッシュ・ドロップ™などの台所用中性洗剤で洗浄し、十分にすすいでください。このとき、強力洗浄剤は使用しないでください。



**8** ブラケットに新しいカートリッジをねじ込みます。

- ① ブラケットに新しいカートリッジをはめ込む
- ② しっかりねじ込む

◆カートリッジが止まるまで、ブラケットにしっかりねじ込んでください。

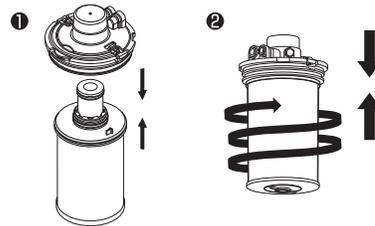

- 9** 新しいカートリッジの付いたブラケットを、浄水器本体のタブに合わせながら差し込み、ブラケットのハンドルを倒します。


◆ブラケットが本体に密着するまで押し込んでください。



- 10** ブラケット固定リングをまわらなくなるまでまわし、ブラケットを固定します。L字型接続部品を印のある位置までしっかり差し込んでください。


横から見て本体上部のネジ山が見えている場合は、ブラケットが完全に装着されていません。正しく装着し直してください。また、過度にブラケット固定リングを回すと破損の恐れがあります。

◆ブラケット差し込み口には、大と小があります。大に太い方のL字型接続部品を、小に細い方のL字型接続部品を差し込んでください。

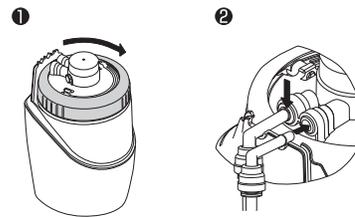


**11** **据置型**

「原水モード」で蛇口を開き、切り換えバルブのレバーを、「浄水」の位置に合わせて、電源を入れずに5~15分間、ゆっくり水を流します。

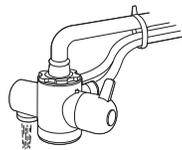


**ビルトイン型**

補助水栓ハンドルを浄水位置に合わせてから、止水栓を開いて浄水を電源を入れずに5~15分間、ゆっくり流してください。

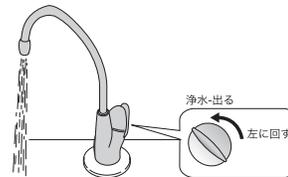


**12** **据置型**

「L字型接続部品とブラケット接続部」、「L字型接続部品とホース接続部」、「ブラケット上部」、「ブラケット固定リング周辺」に水漏れがないか確認してください。

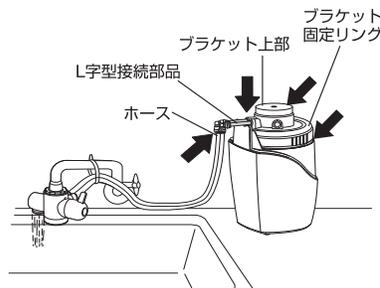

**ビルトイン型**

「止水栓周辺」、「L字型接続部品とブラケット接続部」、「L字型接続部品とホース接続部」、「ブラケット上部」、「ブラケット固定リング周辺」に水漏れがないか確認してください。

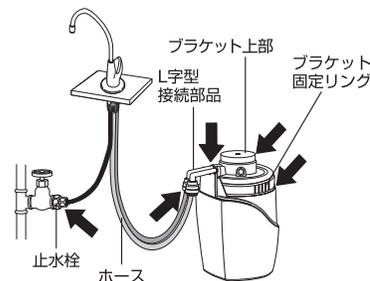


ホースを正しく接続してください。故障につながる恐れがあります。


ブラケット上部、ブラケット固定リング周辺から水漏れがあった場合は、水を止めてからブラケット固定リング、ブラケット、カートリッジを外し、正しく取り付け直してください。

- 浄水モードでは決してお湯を通さないでください。ホースが変形または破損したり、カートリッジや浄水器本体の故障の原因になります。
- 最初水に少し黒いものが混じりますが、異常ではありません。これは、製造工程で発生した活性炭の微粒子です。通常、5~15分の通水で消えますので安心ください。


- 13** ①電源プラグを電子装置に差し込みます。  
②ブラケットの上に電子装置をセットします。

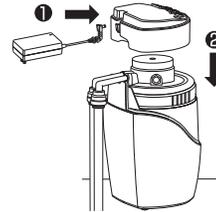


- 14** ①電源コードをミゾにはめます。  
②L字型接続部品がミゾに正しくはまっているか確認してください。

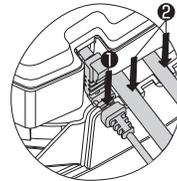

- 15** ホース取り外し工具を収納し、本体フタをしっかりと閉めてください。

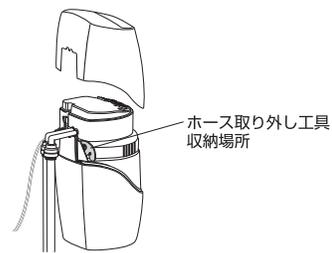


- 16** 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

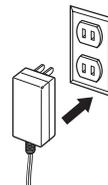

- 17** 「ピッ」という音がして、モニター画面が点灯したら eSpring™ 浄水器Ⅱの取り付けが完了しました。

◆信号音が鳴るまでに、最長30秒程かかります。

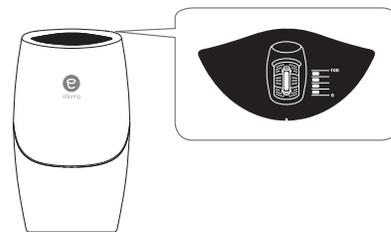

- 18** 「原水モード」で蛇口を開き、切り換えバルブのレバーを、「浄水」の位置に合わせ、水を流します。水滴 アイコンがコップ アイコン（青色点灯）に流れるように表示されることを確認してください。

