

本体からの水抜きと梱包方法のご案内

eSpring浄水器Ⅱ

ビルトイン型


- ①止水栓を完全に閉めたあと、補助水栓ハンドルを浄水モードにして、水が出なくなるまで待ちます。

※止水栓がない場合は、補助水栓の浄水を止めた状態で作業を行います。


浄水器本体を水受け容器またはビニールシートなどに置いてからホースを抜いて下さい。



- ②電源プラグをコンセントおよび本体から抜き、ホコリをはらった後にビニール袋にしまえます。

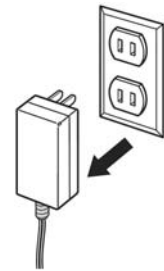

- ③ホース取り外し工具を使ってブラケットの可動リングを押し込みながら、L字型接続部品を引き抜きます。引き抜く際は、必ずL字型接続部品周辺にタオルなどを当ててください。

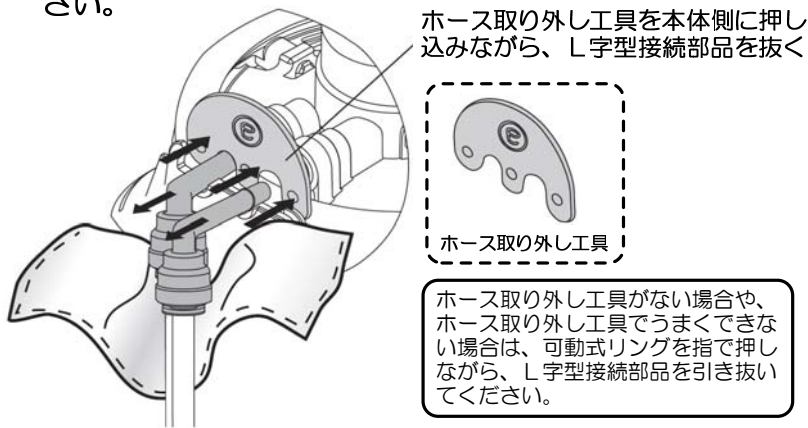

※ご注意※


- 止水栓がない場合は、青いホース側の本体ブラケットから勢いよく水が出ますので、必ずタオルなどで押さえながら、ホースを抜いてください。
- ホース取り外し後、ホースは水受け容器に置き、本体はシンクに置いてください。

- ④本体から全ての部品を取り外し、本体内部に残留している水を捨てます。




取り外し方法については、取扱説明書22ページの1から24ページの7までをご覧ください。

- ⑤カートリッジ内にとどまっている水を抜くために、取り外したカートリッジをさかさまにして内部の水を排出したあと、一旦本体へ戻してください。

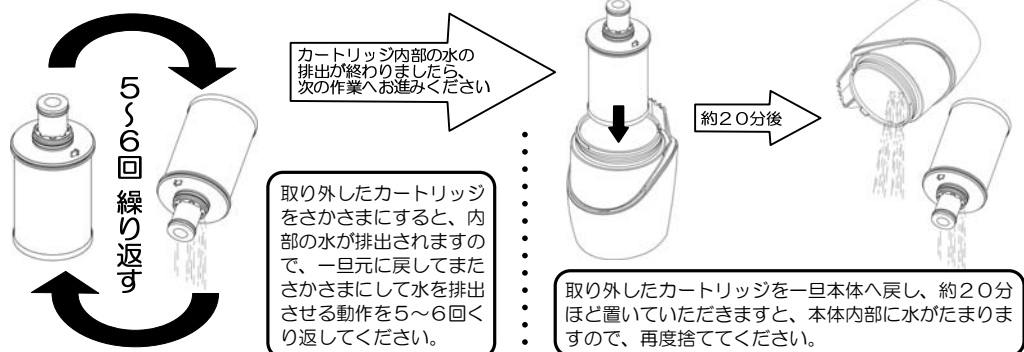

取り外したカートリッジを一旦本体へ戻し、約20分ほど置いていただきますと、本体内部に水がたまりまますので、再度捨ててください。

- ⑥電子装置と電源プラグと一緒にビニール袋に入れて、それ以外の各部品は、本体に取り付けし、付着している水を拭き取ってからビニール袋に入れて下さい。

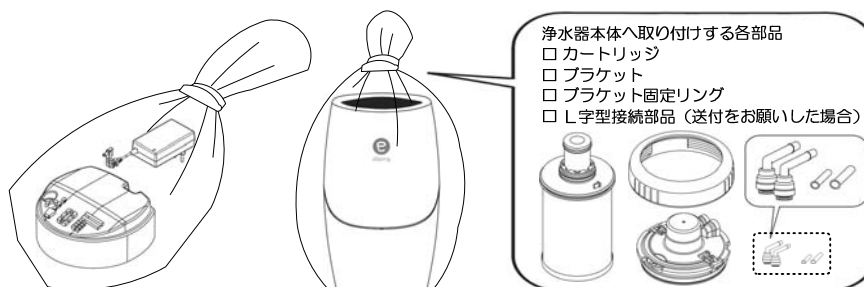

- ⑦ビニール袋に入れた本体はその他の送付物とともに梱包してください。

- ⑧緩衝材を詰めて梱包したダンボール箱の上に別紙記載の受付番号を記入して、<送り先>へ着払い・こわれもの扱いでお送りください。

※輸送中のトラブル防止のため、緩衝材(新聞紙等)を十分に詰めてください。