


# 本体からの水抜きと梱包方法のご案内

- ①水を止めた状態で、切り換えレバーを浄水モードにして、浄水口から水が出なくなるまで待ちます。


水を出しきったあと、[原水]モードに戻します。

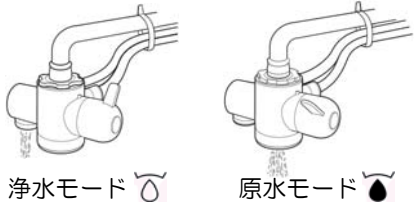

浄水モード

原水モード

- ②電源プラグをコンセントおよび本体から抜き、ホコリをはらった後にビニール袋にしまします。




- ③切り換えバルブを蛇口から外します。

※残った水が出る事がありますので、外した切り換えバルブはシンク内など濡れても差し支えない場所においてください。



- ④ホース取り外し工具を使ってブラケットの可動リングを押し込みながら、L字型接続部品を引き抜きます。引き抜く際は、必ずL字型接続部品周辺にタオルなどを当ててください。

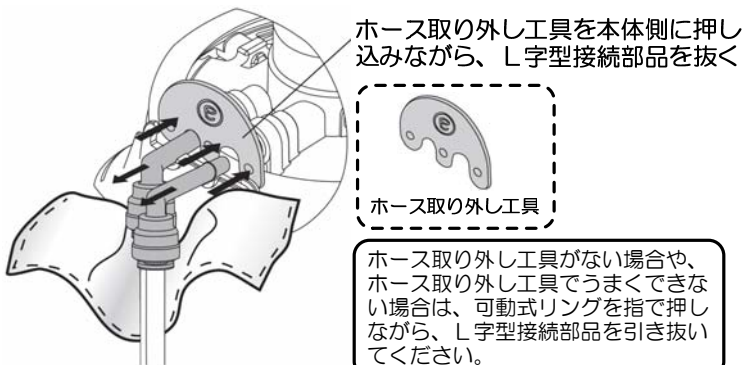

ホース取り外し工具を本体側に押し込みながら、L字型接続部品を抜く



ホース取り外し工具

ホース取り外し工具がない場合や、ホース取り外し工具でうまくできない場合は、可動式リングを指で押しながら、L字型接続部品を引き抜いてください。

- ⑤切り換えバルブからホースを外します。

## ※ご注意※

- 切り換えバルブを外さないまま水道水をご使用になると切り換えバルブのホースから水道水が流れ出てきますので、切り換えバルブを蛇口から必ず外してください。
- 外した切り換えバルブはご自宅で保管してください。(ホース締め付けナット、蛇口取り付けキャップ) また、ホースについては折らないように丸めてお送りください。

## <切り換えバルブのご送付をお願いしている場合>

ホース内の水を切ってから、折らないように丸めて、L字型接続部品と切り換えバルブと一緒にビニール袋に入れて下さい

- ⑥本体から全ての部品を取り外し、本体内部に残留している水を捨てます。



取り外し方法については、取扱説明書22ページの1から24ページの7までをご覧ください

- ⑦カートリッジ内にとどまっている水を抜くために、取り外したカートリッジをさかさまにして内部の水を排出したあと、一旦本体へ戻してください。



カートリッジ内部の水の排出が終わりましたら次の作業へお進みください


取り外したカートリッジをさかさまにすると、内部の水が排出されますので、一旦元に戻してまたさかさまにして水を排出させる動作を5〜6回くり返してください。



約20分後


取り外したカートリッジを一旦本体へ戻し、約20分ほど置いていただきますと、本体内部に水がたまりますので、再度捨ててください。

- ⑧電子装置と電源プラグと一緒にビニール袋に入れて、それ以外の各部品は、本体に取り付けし、付着している水を拭き取ってからビニール袋に入れて下さい。

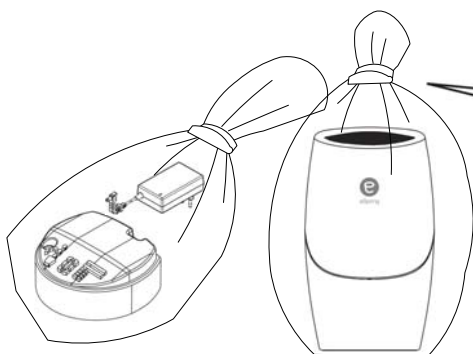


浄水器本体へ取り付けする各部品

- カートリッジ
- ブラケット
- ブラケット固定リング

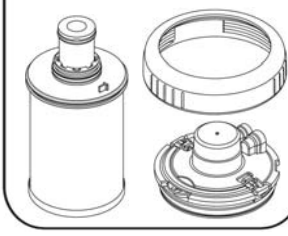

切り換えバルブまたはホースとL字型接続部品のご送付をお願いした場合は、別途ビニール袋に入れて下さい。

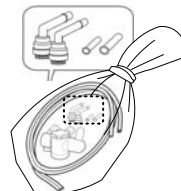

- ⑨ビニール袋に入れた本体はその他の送付物とともに梱包してください。

- ⑩緩衝材を詰めて梱包したダンボール箱の上に別紙記載の受付番号を記入して<送り先>へ着払い・こわれもの扱いでお送りください。

※輸送中のトラブル防止のため緩衝材(新聞紙等)を十分に詰めてください。