

アトモスフィア空気清浄機 S

粒子センサー用関連部品お手入れ方法のご案内

日常のお手入れのさいに粒子センサー用関連部品のお手入れをお勧めします

【本体のお手入れについて 取扱説明書 P4】


アトモスフィア空気清浄機本体のお手入れは、電源プラグを抜いた後固く絞った雑巾などで水拭きして下さい。

その後、乾いた雑巾などでカラ拭きします。

【粒子センサー用関連部品お手入れ手順】

- ①電源プラグを抜いて下さい
- ②本体の向かって左側の取っ手の中にある粒子センサー用フィルターを取っ手からまっすぐに引っ張り出して下さい(取扱説明書 P11 粒子センサー用フィルター 参照)
- ③フィルターが汚れている場合はフィルターにたまっているほこりを掃除機で取り除き、ぬるま湯で洗って下さい(本体に取り付け直す前に完全に乾かして下さい)
- ④粒子センサー用フィルターを本体の左側の取っ手の中の適切な位置(奥の止まる場所まで)に取り付け直して下さい
- ⑤粒子センサーの出口(通気孔)の穴を掃除機(隙間ノズルのような吸い込み口の細いノズル)を使用してお掃除して下さい
(粒子センサーの出口の穴は背面の取っ手の右側にあります) <下図参照>

粒子センサーの出口

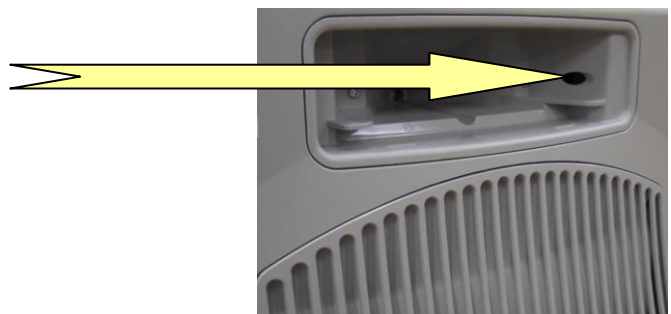

★粒子センサー用フィルターの機能を保つため、プレフィルターのお手入れのさいに粒子センサー用フィルターもお手入れして下さい

※プレフィルターのお手入れ方法は、裏面を参照してください。

お掃除の目安

プレフィルターは、使用状況や使用環境によってお掃除の回数が異なります。

汚れが少ない場合：12カ月に1回。

汚れがひどい場合：2カ月に1回。

モニターランプが赤色の点滅に変わったらお掃除してください。

お掃除のしかた

プレフィルターに溜まったホコリや髪の毛などは、掃除機で取り除きます。

特に汚れがひどい場合は、ぬるま湯で洗い流してください。

この場合は、本体に取り付ける前によく乾かしてから取り付けてください。

お掃除のときは、粒子用フィルターから外してください。

取り外し方/取り付け方は→P.9-10を参照してください。

お掃除時期とモニターのリセット

プレフィルターは、プレフィルターモニターが赤色の点滅に変わったらお掃除してください。

モニターのリセット

- ①プレフィルターをお掃除後、電源を入れてください。
- ②ボールペンや竹串など、先のとがったものでモニターランプの下のリセットボタンを3~5秒間押しってください。
- ③「ピピッ」という電子音が鳴り、リセット完了を知らせます。
- ④モニターランプは、緑色の点灯に戻ります。

