補助水栓設置チェックシート①　eSpring浄水器 II ＋ eSpring浄水器 II 用補助水栓L

eSpring浄水器 II 用補助水栓Lは浄水専用です。
補助水栓の設置には、シンク天板に直径32～38mmの取付穴を開ける必要があります。
設置条件によっては他の取付穴も必要になります。設置するには以下の要件が全て満たされる必要があります。

補助水栓設置には次の要件を必ずご確認ください

①賃貸住宅の場合は、シンクの加工について家主の承諾があること。
②シンク上に補助水栓のパイプを取付けるスペースがあること。
③浄水器を設置する近くに、水道水の給水元があること。
④シンク下に浄水器を設置するスペースがあること。

注）引出し式の場合には、引出しの奥にスペースがあること。

★eSpring浄水器II本体のサイズ★
幅178mm × 奥行200mm × 高さ327mm

注）・浄水器本体を引出しの中に設置しないこと。
・傾斜タイプの天板に設置しないこと。

⑤シンク天板の厚さが44mm以下であること。
⑥シンク天板の表面に凹凸がないこと。
⑦シンク天板の材質が天然大理石・ホーロー・タイル貼りでないこと。
⑧シンクの下で、浄水器の電源コード(1.8m)が届く場所にAC100Vの電源コンセントがあること。
⑨補助水栓のホースの長さは各々100cmです。補助水栓設置場所から給水元および浄水器設置場所までホースが届くこと。
⑩既に、補助水栓の取付穴が開いている場合は、補助水栓の設置条件(取付穴径、穴位置など)を満たしていること。
⑪給水元が壁出し水栓の場合には、シンク上に水栓取付脚を設置する穴(直径25mm)を開けることができること。

eSpring浄水器 II 用補助水栓L　寸法図

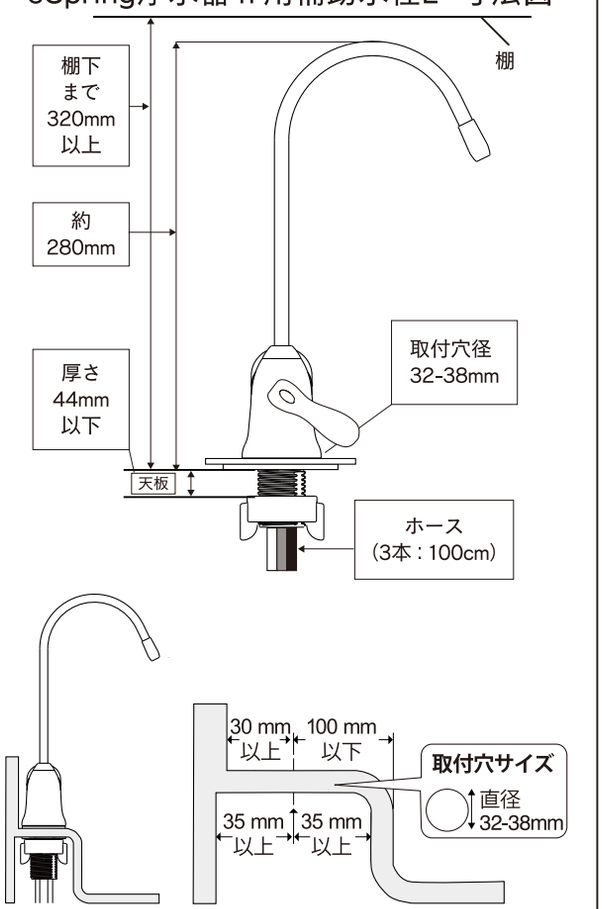

①シンク下に給水元があるとき

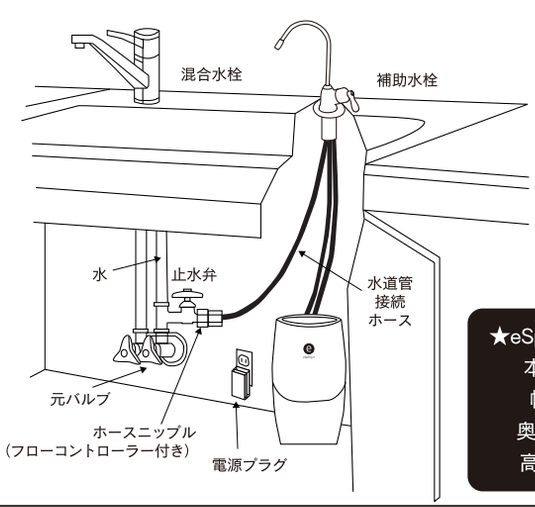

★eSpring浄水器II★
本体のサイズ
幅　178mm
奥行き 200mm
高さ　327mm

②給水元が壁出し水栓のとき

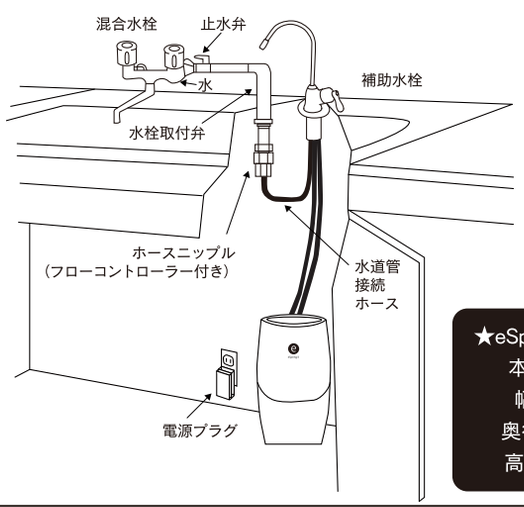

★eSpring浄水器II★
本体のサイズ
幅　178mm
奥行き 200mm
高さ　327mm

水道管への接続例

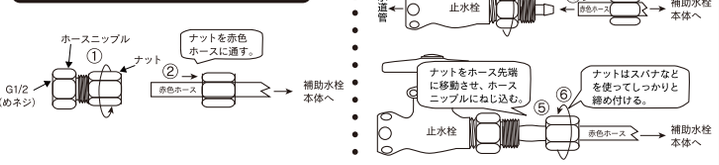

補助水栓の取付けについてご不明な点は
テクニカル・ホットラインにお問い合わせください